JOCCA

Manual de instrucciones

ESCÁNER SMARTPHONES
Ref. 1168

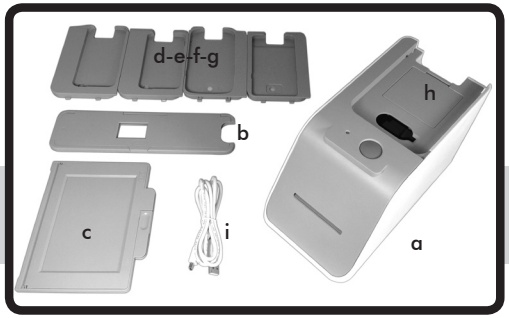

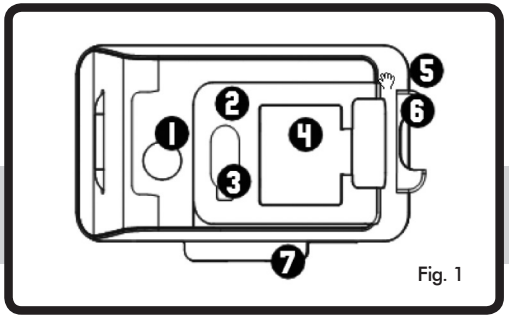

Fig. 1

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

JOCCA
c/ Tarraca, nº12 (PlaZa). 50.197 Zaragoza
atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

a. Escáner para smartphone
b. Soporte de diapositivas/negativos
c. Soporte combinado para fotos de 7.6x13 cm (3"x5") y 10x15 cm (4"x6")
d. Soporte para iPhone 4/4S
e. Soporte para iPhone 5
f. Soporte para Galaxy SII
g. Soporte para Galaxy SIII
h. Compartimento para pilas
i. Cable USB

1.Botón de encendido/apagado
2.Compartimento para soportes de smartphone
3.Orificio para la cámara del smartphone
4.Compartimento para pilas
5.Alimentación por cable USB
6.Ranura para el soporte de diapositivas/negativos
7.Ranura para el soporte de fotos 3"x5"/4"x6"

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

-No sumerja el aparato en agua u otro líquido.

-No deje caer el aparato.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-No deje el aparato encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, dentro o junto a un horno caliente o un horno microondas.

ADVERTENCIAS DE PILAS:

-Quite la pila del emplazamiento, si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.

-Recuerde que las pilas o baterías deben depositarse en contenedores especializados para recogida de pilas.

-Si desea deshacerse del producto no olvide retirar las pilas o baterías del aparato.

-Si la pila o batería tiene algún tipo de fuga no la manipule nunca directamente con las manos.

-Cambie la pila cuando ésta esté gastada.

-Solamente pueden utilizarse pilas del mismo modelo o equivalente a las recomendadas.

-La pila tiene que ser colocada de acuerdo con la correcta polaridad indicada.

-No coloque nunca el compartimento para pilas cerca de fuego o de una fuente de calor.

-No tire las pilas al fuego ni coloque la unidad de control al sol.

-No mezclar pilas nuevas con pilas ya usadas o viejas.

MODO DE EMPLEO

1) SMARTPHONES COMPATIBLES:

El escáner para smartphones es compatible con los siguientes dispositivos (no incluidos):

-iPhone 4
-iPhone 4S
-iPhone 5
-Galaxy SII
-Galaxy SIII

NOTA: iPhone 4, iPhone 4S y iPhone 5 son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en varios países. Galaxy SII y Galaxy SII son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd., registradas en varios países.

2) ANTES DE USAR EL ESCÁNER:

Para usar con iphone: abra la aplicación 'Apple Store' en su iPhone y descargue la app **iPhotojet.**

Para usar con Samsung Galaxy S: abra la aplicación 'Play Store' en su Galaxy S y descargue la app **iPhotojet.**

3) USO DEL ESCÁNER PARA SMARTPHONES:

1. Inserte 4 pilas tipo AA en el compartimento para pilas o conecte el escáner a un dispositivo eléctrico con entrada USB. Se suministra un cable con entrada mini USB/USB con el aparato.
2. Encienda el escáner.
3. Coloque el smartphone en su soporte compatible con la pantalla hacia arriba. Asegúrese de que la cámara del smartphone coincide con el agujero del soporte.
4. Encaje el soporte sobre el compartimento para soportes del escáner (2), hasta oír un clic.
5. Coloque la diapositiva, el negativo o foto sobre el soporte apropiado.
6. Introduzca el soporte en el escáner. Asegúrese de que sólo tiene colocado un soporte al mismo tiempo. (Fig. 2)
7. Abra la aplicación iPhotojet en su móvil.

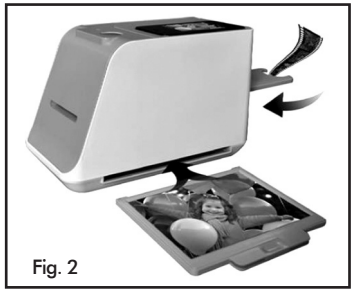
Fig. 2

8. Seleccione el formato gráfico que desea escanear: diapositiva, negativo, fotografía 7.6x13 cm (3"x5") o fotografía 10x15 cm (4"x6").

9. Ajuste los márgenes y el tamaño de la imagen que desea escanear.
10. Espere a que la imagen esté correctamente enfocada y presione el icono de la cámara para capturar la imagen.

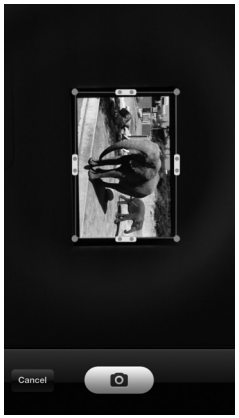

11. Se mostrará una vista previa de la imagen. Puede repetir la captura (Retake) o continuar con el paso siguiente (Use).

12. Aparecerá una ventana con un mensaje emergente: "Would you like to further adjust EV/ color performance".

Seleccione "No" para guardar o compartir la imagen sin retocarla. Seleccione "Yes" para ajustar los colores, el brillo y el contraste de la imagen.

Para ajustar los colores, presione el botón .

Para ajustar el brillo y el contraste, presione el botón .

Si desea deshacer los ajustes, toque el botón "Clear".

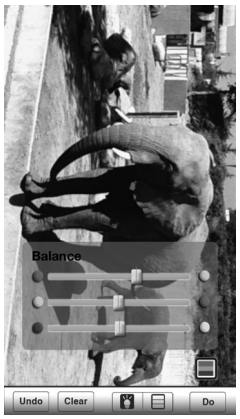

13. Una vez haya terminado con todos los ajustes, toque el botón "Do" para guardar o compartir la imagen.
14. Presionando el botón "Save", guardará la imagen en el álbum de fotos de su smartphone. Para compartir la imagen, presione el botón "Email" (si desea enviarla por correo electrónico desde su móvil) o "Facebook" (para subirla a Facebook).

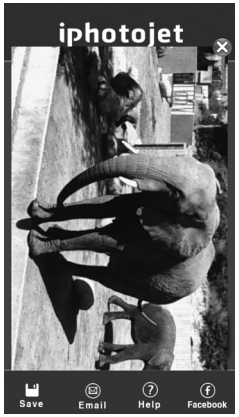

NOTA: tenga en cuenta que seleccionando "Enviar por correo" o "Facebook", la imagen no será guardada en el álbum de su Smartphone.
15. Toque el signo del aspa para volver a la pantalla principal de la aplicación e iniciar el proceso de captura siguiente.
16. Apague el dispositivo cuando haya finalizado el proceso de escaneado.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-¡ADVERTENCIA! Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, apague el aparato.
-No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato o que sean agresivos para el plástico.
-**NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO!**
-No deben entrar líquidos al interior del dispositivo.
-Utilice un paño húmedo para limpiar el aparato.

DATOS TÉCNICOS

6V ⎓ (4 x AA 1.5V)

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.
Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.
Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar.
El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL

atencionalcliente@jocca.es
RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000